

MOTORVÄRMAR

Version 4.5

HANDBOKEN

manual för användare



ANVÄNDARMANUAL

G-CTRL

VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS

Platsnummer: _____

Personlig kod: **1234** *(OBS - se undantag)
<https://www.webel-online.se>

Telefon Sverige 075 44 88 000

Telefon felanmälan: _____

*) gäller ej om personlig kod är
förinställd av anläggningsägare

Kostnaden för telefonsamtalet 075 44 88 000 är beroende på vilken
telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett
vanligt Sverigesamtal för fast telefoni

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
Allmän information.	3
Funktionsbeskrivning.	4
Boka avresetid vid stolpe.	5
Boka avresetid / Inställning via telefon	6
Boka avresetid / Inställning via internet.	7
Energiredovisning via Internet.	8
Energiredovisning vid stolpe	9
Felsökning	10
App manual för Smartphone	11

G-CTRL MOTORVÄRMARSTYRNING



Allmän information

Motorvärmaren gör nytta en stor del av året, ända upp till +10°C förutsatt att ett tid och temperaturstyrt motorvärmarruttag används. G-CTRL motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga funktioner för att ge en god energibesparing. Systemet är moduluppbyggt och mycket användarvänligt. För bästa energioptimering styr yttertemperaturen inkopplingstidens längd.

Inställning

Styrning och inställning av motorvärmarruttaget kan ske på tre olika sätt

- manuellt via stolpen (Om stolpen har knappsats med display)
- via telefon - **Tel: 075 44 88 000**
- via internet - <https://www.webel-online.se>

Energi

Varje enskilt motorvärmarruttag kan innehålla en energimätare och den uttagna energin kan redovisas på displayenheten i stolpen eller via använda internetsida. Fjärravläsning av alla energimätare sker kontinuerligt och systemet kan skicka underlag för debitering direkt på hyresavin.

Maximalt effektuttag


Kupévärmarens effektuttag får ej överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring eller 1600 W vid 10A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar ca 300-500W.

Vad händer när du ansluter motorvärmarsladden till motorvärmarruttaget?

Motorvärmarruttaget slår alltid till en minut för din egen funktionskontroll. Funktionskontrollen ger Dig möjlighet att kontrollera att motorvärmarsladden är riktigt ansluten, skyddsbrytaren är ok och att kupévärmaren fungerar.



HITTA RÄTT - FUNKTIONSBERSKRIVNING

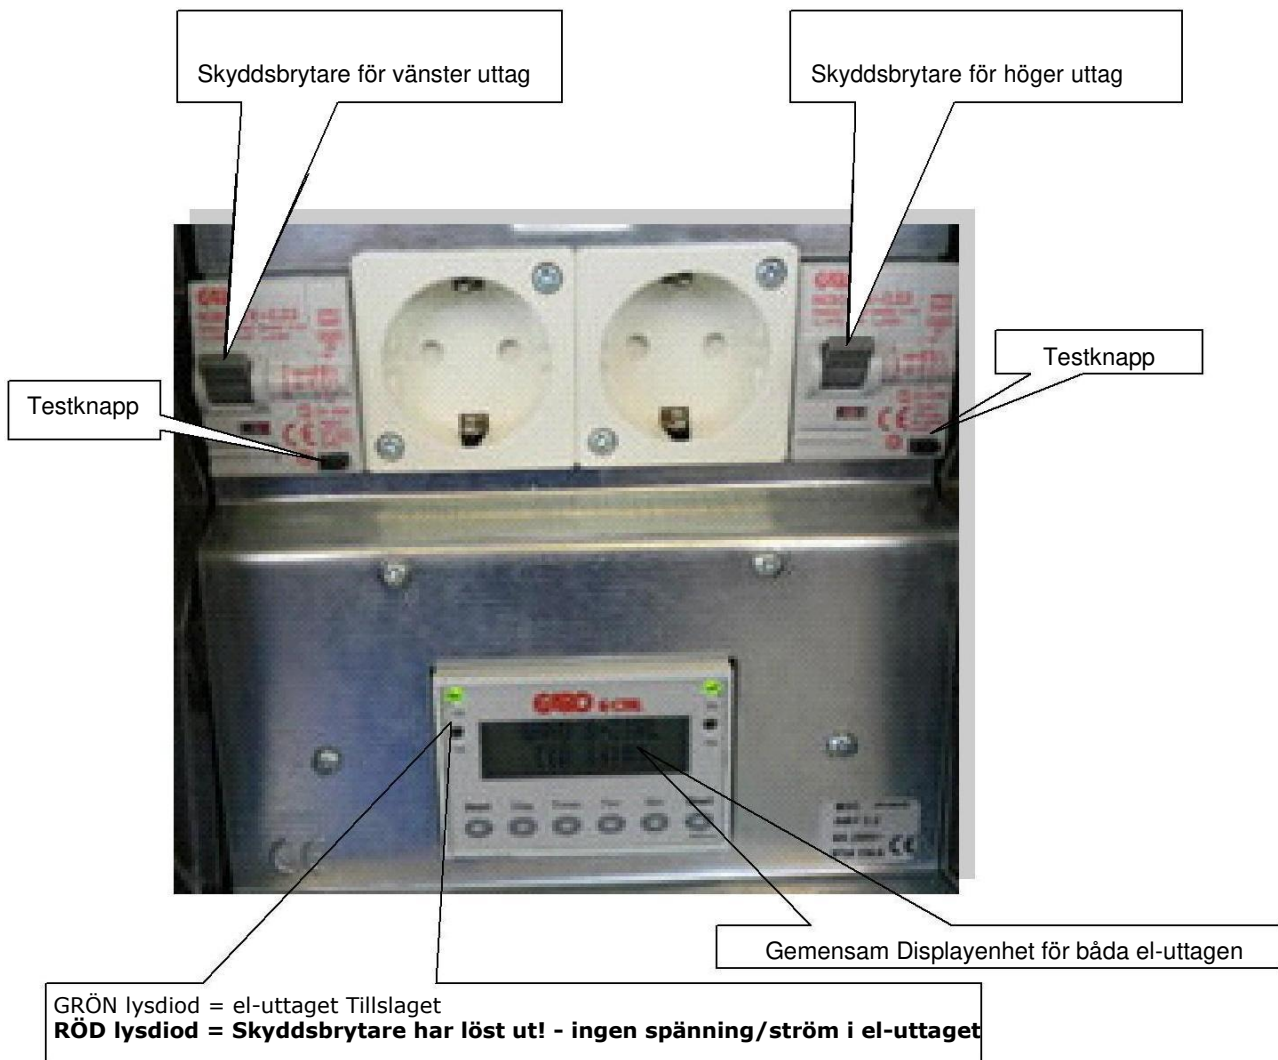


BOKA AVRESETID VID STOLPEN

Motorvärmarsystemet har två modeller av styrenheter i stolpen - med eller utan display.
Kontrollera vilken modell som gäller för Din parkering.

- Styrenhet med display – där kan man vid stolpen boka sina tider och direktstarta eluttaget
- Styrenhet utan display – där kan man direktstarta eluttaget. Ingen tidsbokning vid stolpen är möjlig.

On (grön) - visar att el-uttag är tillslaget (vänster sida lyser för vänster el-uttag, högersida lyser för höger el-uttag)

△ (röd) - visar att skyddsbrytaren har löst ut för överlast eller jordfel. För mer information – se felsökning sid.10

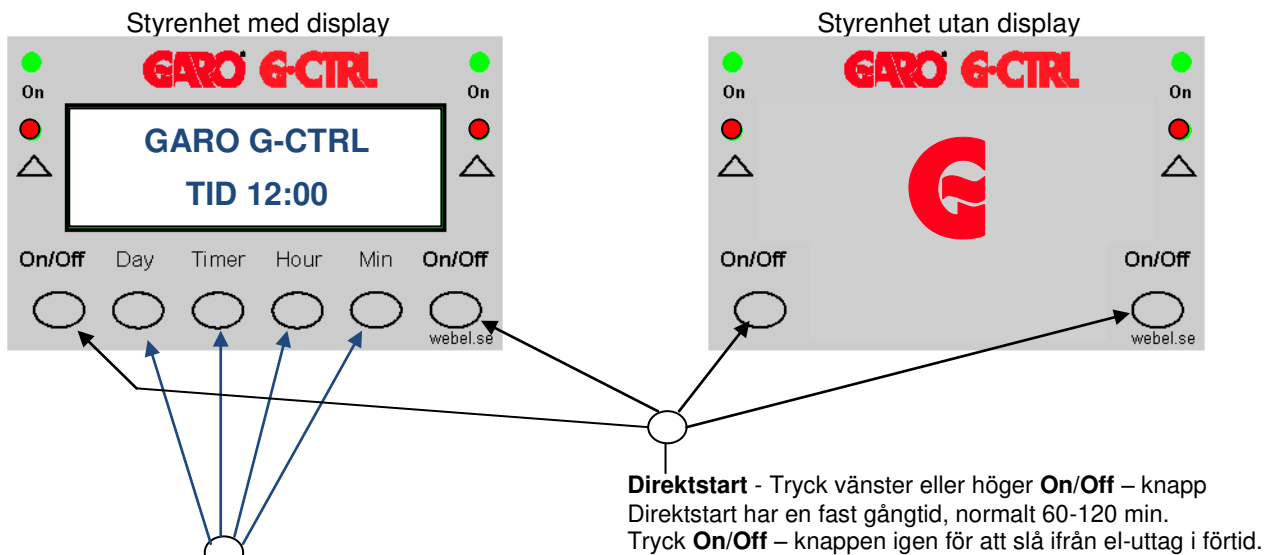

Boka avresetid

- 1- Tryck på någon av dessa knappar **Day**, **Timer**, **Tim**, **Min**
Displayen visar → **Välj sida med startknappar**
- 2 - Tryck – vänster startknapp för att programmera tider för vänster eluttag
Tryck – höger startknapp för att programmera tider för höger eluttag
Displayen visar → **Måndag
Timer-1 --:--**
- 3 - Tryck – **Day(dag)** - knapp för att välja önskad dag (mån-sön) som ska programmeras
Tryck – **Timer** - knapp för att välja vilken timer (1-5) som ska programmeras
- 4 - Boka tid...
Timer 1- 4 är avsedd för 'återkommande tid' som repeteras veckovis
Timer 5 är avsedd för 'tillfällig tid' - tiden raderas automatiskt efter utförd körning (engångstid)

Tryck – **Hour**(Tim) - knapp för att ställa in önskad avresetid (timmar)

Tryck – **Min** - knapp för att ställa in önskad avresetid (minuter)

Tryck – **On/Off** - knapp(start) för att avsluta programmeringen
(återgång sker automatiskt efter ca 1 min)

- eller fortsatt att programmera nästa tid från punkt 3.

⇒ Displayen visar ex.

**Måndag
Timer-1 08:00**

Exempel: Du har bokat en avresetid kl. **08:00**

Eluttaget kommer att slå av kl. **08:15**

En extra övergångstid på 15 min läggs till – Bra om man blir lite sen !

Radera tid

Tryck på knapparna **Hour**(Tim) och **Min** samtidigt, displayen visar **TIMER 1 "--:--"**

Återgå

Tryck på vänster eller höger **On/Off** - knapp (start)

BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA TELEFON



G-CTRL campingsystem kan styras från en telefon, mobil eller vanlig knapp-telefon. Kostnaden för telefonsamtalet är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt *Sverigesamtal till fast telefon*

Logga in i G-CTRL

Ring telefonnummer **075 44 88 000** (inom Sverige)

”Välkommen till bokningscentralen för din camping eller motorvärmplats”

1. Ange ditt parkeringsplatsnummer och avsluta med fyrkant (#)
2. Ange din personliga kod (4 siffror) och avsluta med fyrkant (#)

Huvudmeny, välj bokningsalternativ

Återkommande tid = repeterar tiden varje vecka, **tryck 1**

Du kan ha flera olika tider samtidigt, varje dygn

Tillfällig tid = en engångstid, som inte repeteras, **tryck 2**

Ny tillfällig tid kan programmeras så snart föregående tid passerats

Direktstart = startar motorvärmaren omgående, **tryck 3**

Information om bokade tider = låter dig lyssna av dina bokningar, **tryck 4**

Avboka tider = raderar de tider du bokat, **tryck 5**

Låsa eller låsa upp knappsatsen i motorvärmstolpen, **tryck 6**

Konstant tillslag eller att tidstyra motorvärmplatsen, **tryck 7**
(endast möjligt när el-uttaget har energimätning)

Avsluta samtalet, **tryck *** (stjärna)

Bokningsexempel Återkommande tid Veckodag = fredag

Måndag..... tryck 1
Tisdag..... tryck 2
Onsdag..... tryck 3
Torsdag..... tryck 4
Fredag..... **tryck 5**
Lördag..... tryck 6
Söndag..... tryck 7
Måndag-fredag...(vardagar) tryck 8
Åter till bokningsalternativen.. tryck *

Mata in planerad avresetid

Ange din planerade avresetid: __ __ __ __ (fyra siffror), tryck #
Exempel: kl 06.50 anges 0650#. Beroende på yttertemperatur slås strömmen i motorvärmrutttaget på automatiskt exakt så länge som behövs för att motorn ska bli varm

Kontroll Rösten läser upp det du bokat

För att **godkänna** din bokning, **tryck 1**
För att **ångra** bokningen, **tryck ***

Avsluta samtalet med att trycka * (stjärna)

BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA INTERNET

Inloggning

Logga in - här


<https://www.webel-online.se>



1. Ange Ditt parkeringsplats nummer
2. Ange Din Personliga kod
3. Klicka på "Logga in" för inloggning

Inloggningsuppgifter tilldelas av fastighetsägaren !

Boka/ avboka tider, Direktstart och kontroll

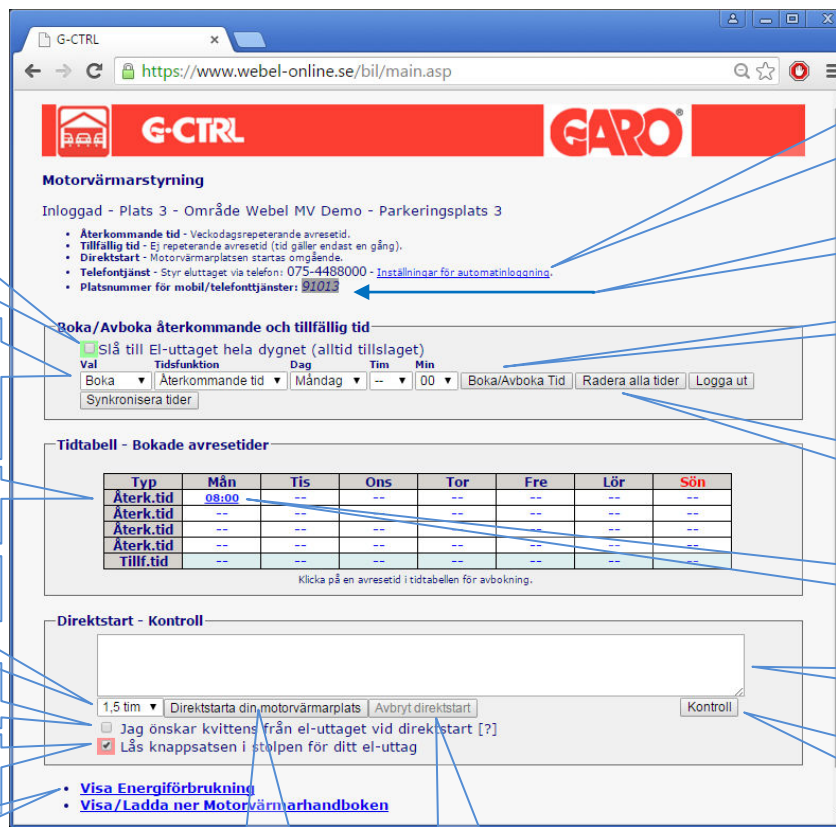

Slå konstant till el-uttaget

OBS - Endast möjligt om el-uttaget har energimätare

Boka eller avboka tider

Ange önskad tidsfunktion, dag och tid Avsluta med att klicka på Boka/Avboka tid Gångtiden bestäms av yttretemperaturen

Tidtabell

Visar bokade avresetider, mån-sön

Tillslagstid (gångtid vid direktstart)

Valalternativ av tillslagstid vid direktstart

Ger kvittens från el-uttaget vid direktstart. (längre väntetid)

Lås Knappsatsen i stolpen

Spärrar direktstart och tidprogramering vid stolpen för Ditt el-uttag

Energiredovisning

Visar Din energiförbrukning (historik)

Automatinloggning via telefon

Ange Ditt fasta telefonnummer (får ej vara hemligt) eller mobilnummer. När Du ringer telefonföretaget behöver Du inte längre logga in !

Ditt platsnummer vid inloggning via mobil app & tfn

Boka önskad avresetid

Radera alla tider

Raderar samtliga tider i tidtabellen

Radera enskild tid

Klicka på tiden för att radera tiden

Meddelande fält

Kontroll

Kontrollera om skyddsbrytaren är utlöst och om motorvärmarsladden är ansluten

Direktstart

Slår till el-uttaget enl. vald tillslagstid.

Avbryt påbörjad direktstart


Slår från el-uttaget

Efter val av avresetid – glöm inte att verkställa med knappen **Boka/Avboka Tid**

Kom ihåg - att avresetiden Du bokar är alltid den tidpunkt Du tänker avresa med bilen !

ENERGIREDOVISNING VIA INTERNET

Exempel nedan: Energiredovisning

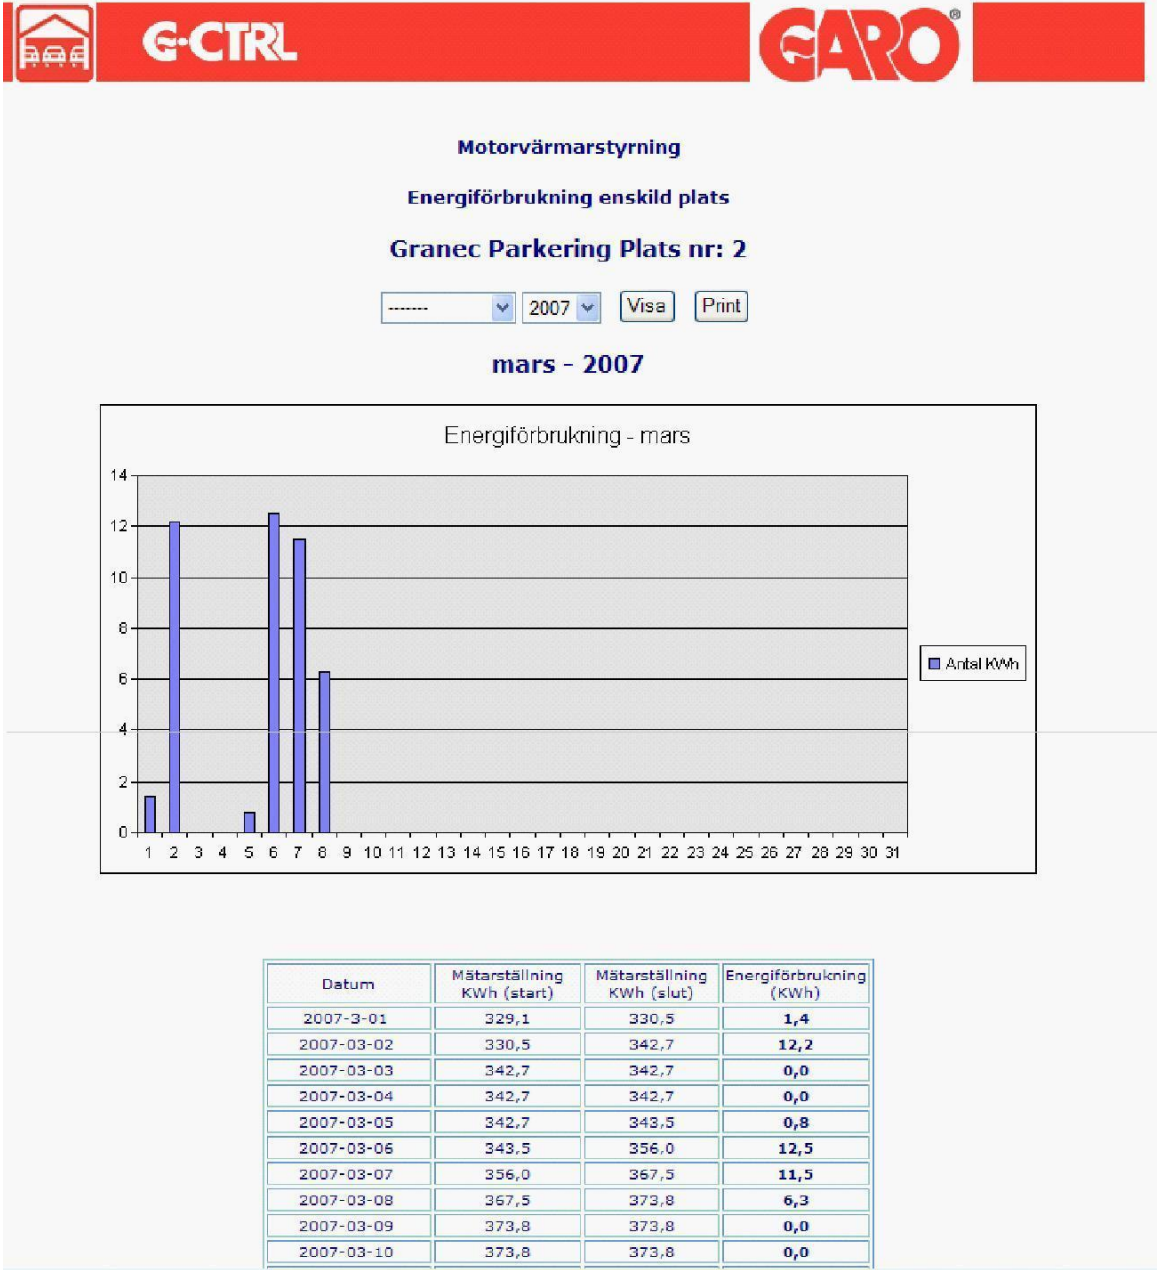

ENERGIREDOVISNING VIA DISPLAY PÅ MOTORVÄRMARUTTAGE



Programmeringsknappar

Energimätare

Avläsning av energimätare – visar total energiförbrukning
(endast för enhet med energimätning)

Tryck Timer och TIM samtidigt

Displayen visar

Energimätare
< Startknappar >

Tryck vänster startknapp (för vänster eluttag)

Displayen visar

Vänster uttag
00032.1kWh

förbrukningen visas med 1 decimal

Tryck höger startknapp (för höger eluttag)

Displayen visar

Höger uttag
00012.2 kWh

förbrukningen visas med 1 decimal

- Styrenhet utan display saknar denna funktion

FELSÖKNING

Styrenhet finns med eller utan display - bilden nedan visar styrenhet med display



1:a hjälpen

RÖD-ljus indikering visar att skyddsbrytaren har löst ut
 Skyddsbrytaren bryter strömmen om du har fel på utrustningen eller för hög Strömförbrukning
 Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller smutsiga stift på stickproppen som löser ut skyddsbrytaren. OBS.- säkring 6 eller 10 A är sammanbyggd i samma enhet !

Återställning och åtgärd

Koppla ur din motorvärmarsladd. Vippa upp skyddsbrytarens vipparm som hör till ditt eluttag.
 Kontrollera kupévärmaren - den får dock inte överstiga 800 watt på inställt effektläge vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10 A säkring.

- Tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ca: 300-500 W

Vagnen/ bilen är kall när du ska hämta den

- Prova kupévärmaren i ett el-uttag där du är säker på att det fungerar, te,x i din lägenhet.
- Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen, "knölig" eller trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar.
- Har du programmerat rätt? Kontrollera dina tider på bokningssidan
- Prova att direktstarta eluttaget eller klicka på bokningssidans Kontroll knapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.

Telefonrösten säger

Fel platsnummer/kod/koder

- Kontrollera att;
- Du har avslutat inmatning av platsnummer eller kod med #
 - Din personliga kod är rätt
 - Koden knappas in långsamt. Är du för snabb kan styrsystemet missa någon siffra i platsnumret eller i koden

Telefonnummer felanmälan

APP-HANDBOKEN

manual för användare

Motorvärmare



System G-CTRL



ANVÄNDARMANUAL



SYSTEM G-CTRL - Motorvärmastyrning

Hämta gratis vår app **G-CTRL** för Android enheter

Starta **Google Play**

Sök på ordet **G-CTRL** så hittar Du vår app.

För **Apple IOS enheter** – Surfa till www.webel-online.se

Svara "Ok" på frågan om att använda den mobilanpassade sidan

Följ instruktionerna på sidan för att lägga in G-CTRL webapp på hemskärmen

-
- Du kan som alternativ använda våra mobilanpassade webbsidor med Din mobila webbläsare. Gå till – **www.webel-online.se/mobile**
-

Inloggning

- Ange Ditt Platsnr. eller Användarnamn
- Ange Din Personliga kod
- Markera här för autoinloggning nästa gång Du startar appen.
- Klicka här för att logga in

Webel - Inloggning

G-CTRL

Platsnr. / Användarnamn

Personlig kod

Logga in mig automatisk

Logga in

[Tillbaka till klassisk inloggning](#)

[Om cookies](#)

(C) Copyright **WEBEL AB**

Startsida

Efter inloggning visas startsidan med plats info.

• På startsidan kan Du:

- Direktstarta el-uttaget
- Välja direktstartstid
- Boka tillfällig avresetid för aktuell veckodag
- Se bokade tid(er) för aktuell veckodag
- Logga ut - Se längst upp till höger



- Gå till veckodagsbokning - Avresetider
- Gå till inställningar

Boka – Avresetider

Här bokar Du Återkommande och Tillfälliga tider *)

- Byt veckodag
- Vald veckodag
- Visar bokade tider för vald veckodag
- Ställ in tid – Återkommande eller Tillfällig tid
- Boka inställd tid
- Radera alla tider



*)

Återkommande tid – är en repeterande tid som ligger kvar i schemat, vecka efter vecka

Tillfällig tid – är en "engångstid" som automatiskt raderas när tiden har passerats

Inställningar

- På inställningssidan kan Du slå till el-uttaget kontinuerligt, låsa knappsetsen i stolpen för Ditt el-uttag och anger ett telefonnummer för att automatisk bli inloggad när Du ringer till systemets rösttjänst

- Slå till eller ifrån kontinuerligt tillslag →
- Låsa eller låsa upp knappsetsen →
- Ange valfritt telefonnummer för att automatisk bli inloggad i rösttjänsten →
- Klicka här för att spara telefonnummer →



Exempel

Två avresetider finns bokade på måndagar i exemplet nedan

- En Återkommande tid: kl 10:00
- En Tillfällig tid: kl 17:00

Startsidan

Visar alltid bokade tider för aktuell veckodag



Bokningssidan

Visar bokningar för vald veckodag

